



PROTECO®



MICHAČKA STAVEBNÍ PROFI 260 L / 1150 W

51.03-SM-260-P



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A POKYNY

Přečtěte si návod k obsluze a štítky připevněné na míchačce a porozumějte jim. Seznamte se s jejím použitím a omezeními, a také se specifickými potenciálními hrozbami, které se k práci s míchačkou vztahují.

Před zahájením práce s míchačkou se seznámte s jejími ovládacími prvky.



UDRŽUJTE SE V POZORNOSTI

Nepracujte s míchačkou pod vlivem drog, alkoholu nebo jakýchkoli léků, které by mohly ovlivnit vaši schopnost míchačku správně používat.

Nepoužívejte míchačku, pokud jste unaveni nebo rozptýlení od provádění práce. Neustále sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum.

VYHNĚTE SE NEBEZPEČNÝM PODMÍNKÁM

Ujistěte se, že je v okolí dostatečný pracovní prostor. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Nepořádek v prostoru přispívá k úrazům. Udržujte prostor okolo míchačky bez překážek, mastnot, olejů, odpadků a jiných nečistot, které by mohly způsobit pád osob na pohyblivé části.

Míchačku používejte nebo s ní pracujte pouze na pevném, plochém a rovném podkladu, který je schopen udržet hmotnost míchačky a jejího nákladu, aby nedošlo k převrácení míchačky.

Nepokoušejte se míchačku přemisťovat, když je naložená a/nebo v provozu.

Tato míchačka je určena k výrobě betonu, malty a směsi na omítky. Není vhodná pro míchání hořlavých nebo výbušných látek. Nepoužívejte ji v místech, kde se vyskytují výpary z barev, rozpouštědel nebo hořlavých kapalin, představujících potenciální nebezpečí.



MÍCHAČKU PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE

Před zapnutím míchačky ji zkontrolujte. Udržujte ochranné kryty na svém místě a v provozuschopném stavu. Nezapojujte míchačku se sejmutým krytem motoru. Před každým použitím zkontrolujte dotažení všech šroubů, matic a vrutů, zejména ty, které zajišťují kryty a hnací mechanismy. Vibrace při míchání mohou způsobit jejich uvolnění.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny seřizovací nástroje, lopaty, ruční hladítka a další nářadí odstraněny z prostoru míchačky ještě před jejím zapnutím.

Před použitím vyměňte poškozené, chybějící nebo nefunkční díly. Výstražné štítky obsahují důležité informace. V případě ztráty, výstražné štítky nahradte novými.



RECYKLACE A LIKVIDACE

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Pro vrácení použitého zařízení použijte recyklační a sběrné služby nebo se obraťte na místní úřad či místní prodejny, kde vám poradí, jak bezpečně recyklovat zařízení z hlediska životního prostředí.



OBLÉKEJTE SE SPRÁVNĚ

Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty ani šperky (prsteny, náramkové hodinky). Mohou se zachytit do pohyblivých částí. Při práci se doporučují ochranné elektricky nevodivé rukavice a neklouzavá obuv. Noste ochrannou pokrývku vlasů, která zadrží dlouhé vlasy a zabrání jejich zachycení ve strojním zařízení.

Pokud je provoz prašný, noste obličejovou nebo protiprachovou masku. Vždy používejte ochranné brýle a/nebo obličejové štíty. Běžné brýle mají pouze nárazuvzdorné skla. Nejsou to ochranné brýle.



DBEJTE NA PŘÍVODNÍ KABEL

Nikdy nemanipulujte s míchačkou za pomoci přívodního kabelu ani za něj netahejte. Před manipulací odpojte stroj ze zásuvky.

Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.

PRODLUŽOVACÍ KABELY

Prodlužovací kabely nesmí být delší než 50 metrů. Průřez vodiče musí být 1,5 mm² na 230 V, aby byl umožněn dostatečný průtok proudu do motoru. Nesprávné použití prodlužovacích kabelů může způsobit neefektivní provoz míchačky, což může vést k přehřátí a poškození motoru.

Smí se používat pouze prodlužovací šňůry podle specifikace H07RN-F určené pro venkovní použití. Vyvarujte se používání volných nebo nedostatečně izolovaných přípojek. Přípojky musí být vyrobeny z chráněného materiálu vhodného pro venkovní použití. Dbejte na to, aby byl prodlužovací kabel pečlivě položen tak, aby se vyhnul kapalinám, ostrým hranám a místům, kde by po něm mohla přejíždět vozidla.

Zabraňte tomu, aby prodlužovací kabel zůstal zachycen pod míchačkou. Rozviňte jej úplně, jinak hrozí jeho přehřátí a může dojít k jeho vznícení.

PŘEDEJDĚTE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Zkontrolujte, zda je elektrický obvod dostatečně chráněn a zda odpovídá výkonu, napětí a frekvenci motoru.

Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku motoru, pokud stojíte na vlhké nebo mokré zemi nebo v její blízkosti. Nepoužívejte míchačku na mokřích místech a nevystavujte ji dešti.

Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy: potrubí, radiátory, sporáky a skříňně chladniček. Dbejte na to, aby se vaše prsty při zapojování nebo odpojování míchačky nedotýkaly kovových kolíků zástrčky.

DRŽTE DĚTI A PŘIHLÍŽEJÍCÍ DÁLE OD STROJE

Nepouštějte k míchačce nepovolané osoby. Nedovolte dětem manipulovat s míchačkou, lézt na ní či do ní.



BUĎTE OPATRNÍ

Při nakládání a vykládání míchačky vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu.

Nikdy nestůjte na míchačce. Při převrácení míchačky nebo neúmyslném kontaktu s pohyblivými částmi by mohlo dojít k vážnému zranění.

Neskladujte nad míchačkou nebo v její blízkosti nic, kvůli čemu by se někdo mohl na míchačku postavit, aby na něj dosáhl.

PŘEDEJDĚTE ZRANĚNÍ Z NEOČEKÁVANÉ NEHODY

Udržujte ruce mimo dosah všech pohyblivých částí. Během provozu nevkládejte do bubnu žádnou část těla ani žádný nástroj.

Při práci neprotahujte ruce mezerou mezi ramenem a opěrným ramenem nebo mezerou mezi bubnem a opěrným ramenem.



STROJ NEPŘETĚŽUJTE

Stroj odvede lepší a bezpečnější práci při své konstrukční rychlosti. Vždy pracujte v rámci jmenovité kapacity.

Nespouštějte motor, pokud je buben plně zatížen. Nevypínejte míchačku, pokud je plná betonu.

Nepoužívejte míchačku k účelům, pro které není určena. Míchačka nesmí být tažena žádným vozidlem.



NIKDY NENECHÁVEJTE MÍCHAČKU BĚŽET BEZ DOZORU

Neopouštějte míchačku pokud se zcela nezastaví.

ODPOJENÍ OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ

Nikdy neotvírejte kryt motoru před odpojením míchačky od napájení. Před přesunem, seřizováním, výměnou dílů, čištěním a další údržbou ji vždy odpojte od zdroje napájení.



PEČLIVĚ MÍCHAČKU UDRŽUJTE

Udržujte míchačku v čistotě, abyste dosáhli co nejlepšího a nejbezpečnějšího výkonu. Při údržbě míchačky se smí používat pouze originální náhradní díly výrobce.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zbytky materiálu odevzdejte na autorizovaném sběrném místě nebo dodržujte předpisy.

Nevypouštějte je do kanalizace, půdy nebo vody.



SKLADOVÁNÍ STROJE

Pokud se míchačka nepoužívá, měla by být uložena na suchém místě, aby se zabránilo korozi. Míchačku uchovejte mimo dosah dětí a jiných osob, které nejsou oprávněny ji používat.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Míchačka má dvojitou izolaci třídy ochrany II a krytí IP44D. Izolace zůstane účinná pouze tehdy, pokud se při opravách použijí původní izolační díly a zachovají mezery mezi původní izolací.



Tato míchačka má dvojitou izolaci třídy ochrany II s krytím IP44D. Montáž a demontáž krytu elektrického ovládání jsou rozhodující pro zachování jejich účinnosti.

Opravy krytu elektrického ovládání smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Dvojitá izolace eliminuje potřebu třívodičového uzemněné napájecí soustavy. Nářadí s dvojitou izolací může používat buď dvou vodičový nebo třívodičový prodlužovací kabel.



Nepřipojujte žádné z žil k zemnímu kolíku.



U elektrických zařízení 230 V se doporučuje používat proudový chránič (RCD)(zemní svod). Pokud používáte prodlužovací kabel, zapojte jej přímo do proudového chrániče.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Motor	1150 W S6 30%
Kapacita bubnu	260 L
Ústí bubnu	415 mm
Rychlost bubnu	29 ot. za min.
Rozměry (DxVxŠ)	1280 x 910 x 1485 mm
Hmotnost	99 kg


OBSAH BALENÍ

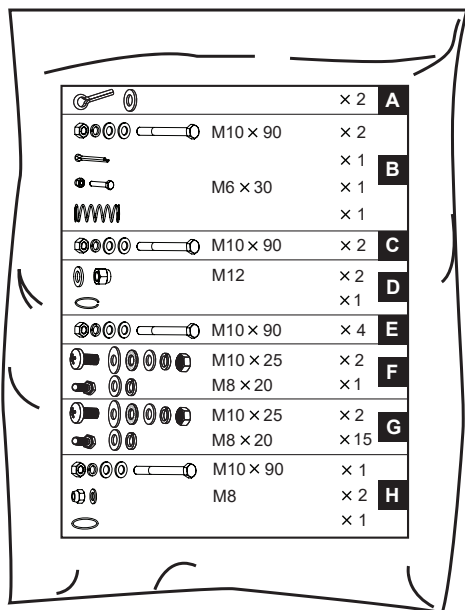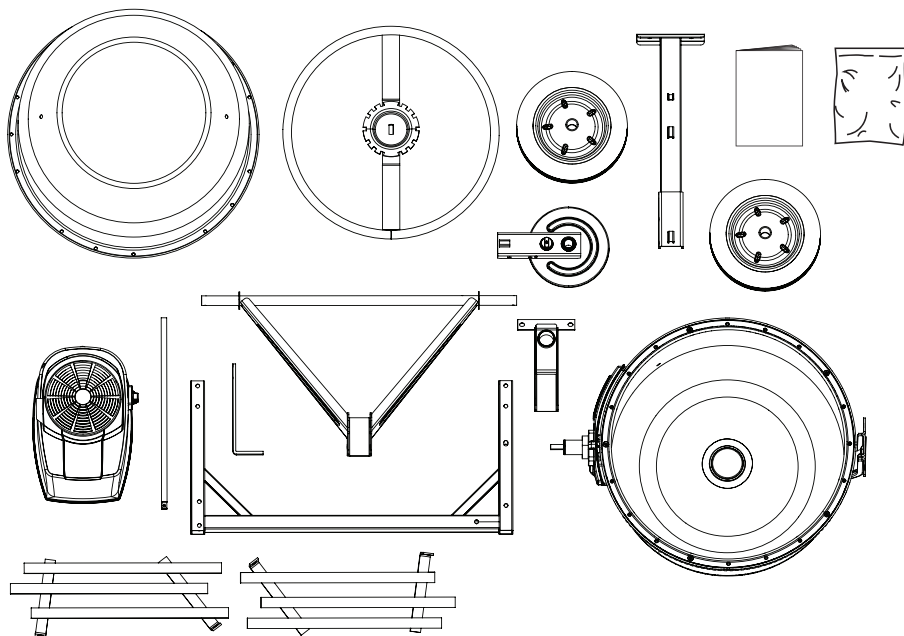


MONTÁŽ

⚠ Montáž doporučujeme provádět ve dvou lidech.


STOJAN

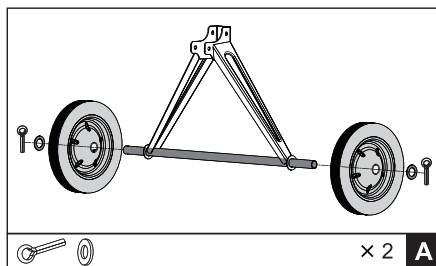

- Nasadte kola na čepy náprav. Zajistete je závlačkami a plochými podložkami.

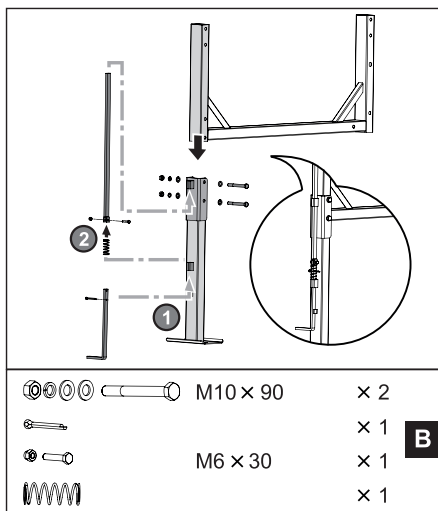


2. Když rám leží na boku, připevněte opěrnou nohu podle obrázku. Z jedné strany prostrčte otvory dva šestihřanné šrouby M10x90, z druhé strany pak ploché podložky, pojistné podložky a matice. Nasadte pružinu na spodní táhlo pístu. Spojte tyče pístu šestihřanným šroubem M6x30 a maticí. Pružinu přidržte na místě vložení děleného kolíku. Ohněte každou stranu kolíku směrem ven. Utáhněte.

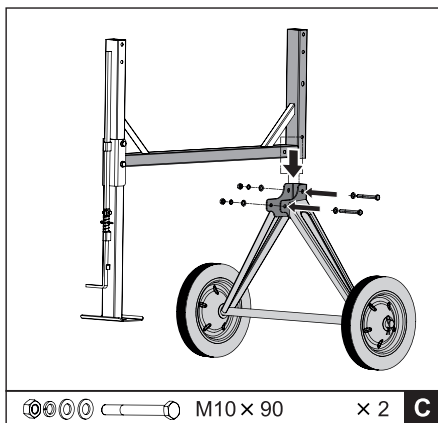


3. Otočte rám a stejným způsobem připevněte nosič nápravy s koly.
4. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a matice dotažené.

SPODNÍ DÍL BUBNU

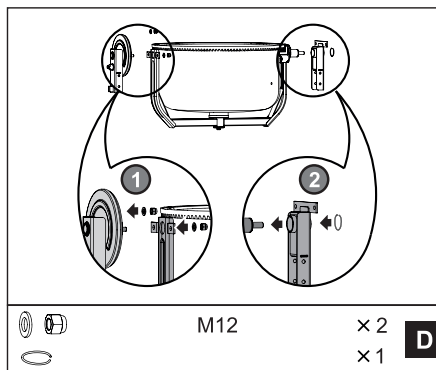


1. Připevněte sklápěcí převodovku k sestavě táhla našroubováním matice M12 s podložkou na každý šroub s čepem.
2. Nasadte uložení táhla na pouzdro táhla. Poté do drážky na pouzdře táhla nasadte pružinu pojistného kroužku.

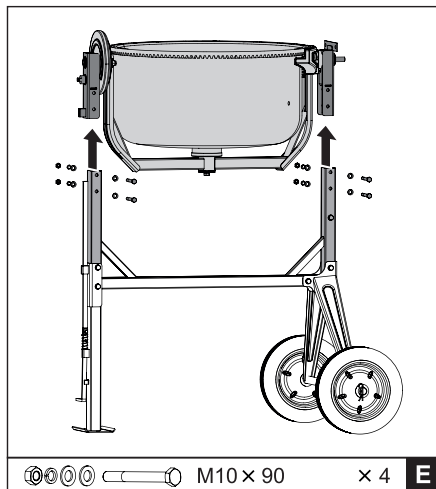

3. Opatrně a ve dvou lidech nasadte spodní buben s uložením na boční podpěry stojanu, jak je znázorněno na obrázku. Zarovnejte otvory a vložte do nich čtyři šestihřanné šrouby M10x90 s plochými podložkami z jedné strany a poté ploché podložky, pojistné podložky a matice z druhé strany. Utáhněte je.


MÍCHAČÍ LOPATKY A VYKLÁPĚCÍ KOLO

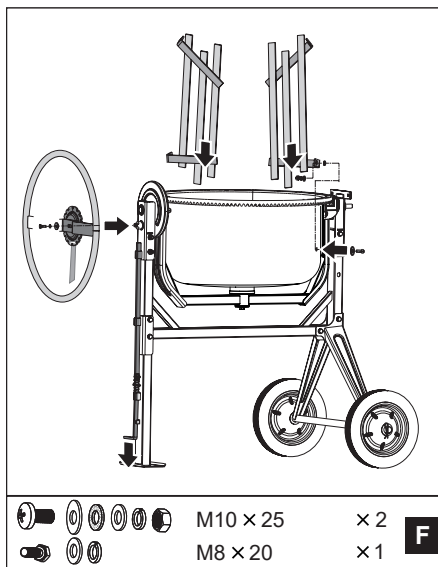

1. Míchací lopatky namontujte volně do spodního bubnu podle obrázku - na dně bubnu jsou dva otvory, do kterých lze zvětší vložit šroub s křížovou hlavou M10X25 a velkou plochou podložku. Z vnitřní strany je třeba volně navléknout koženou podložku, plochou podložku, pojistnou podložku a matici. Kožená podložka by měla být umístěna pod ostrím dolů proti bubnu.
2. Šlápněte na spodní tyč pístu ve směru šipky, jak je znázorněno, a nainstalujte vyklápěcí kolo se zajišťovací deskou na boční nosný rám pomocí šestihřanných šroubů M8X20, pojistných podložek a plochých podložek. Ujistěte se, že horní tyč pístu zapadla do jedné z drážek zajišťovací desky.


POZNÁMKA - Na horním i spodním dílu bubnu jsou vyznačeny dvě šipky, které znázorňují jejich polohový soulad. Pokud máte potíže se správným umístěním míchacích lopatek, pomůžte vám, když horní buben dočasně nasadíte na horní část spodního bubnu a otočíte jej tak, abyste obě šipky srovnaly.

HORNÍ DÍL BUBNU

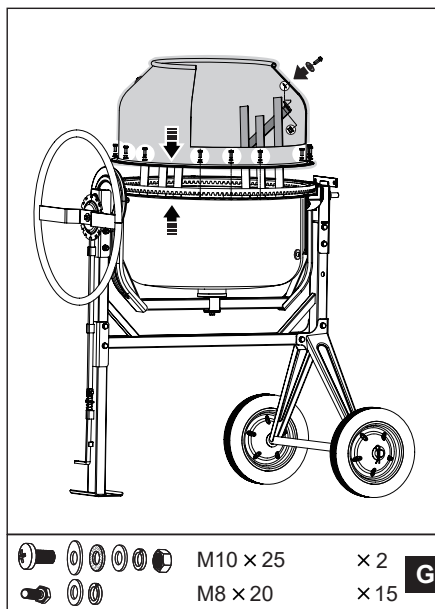

1. Umístěte horní díly bubnu na spodní díl bubnu a ujistěte se, že montážní otvory obou dílů jsou v jedné rovině, stejně jako označené šipky
2. Do každého otvoru se závitem v ozubeném kole našroubujte šestihřanný šroub M8X20. Dbejte na postupné utahování.
3. Připevněte míchací lopatky k hornímu bubnu vložení dvou šroubů s křížovou hlavou M10X25 a dvou velkých plochých podložek z vnější strany skrz otvory v bubnu.
4. Kožená podložka by měla být umístěna uvnitř mezi bubnem a lopatkou. Míchací nůž zajistěte na vnitřní straně pomocí ploché podložky, pružné podložky a matice.
5. Na závěr se ujistěte, že horní a dolní upevnění míchacích lopatek je těsné.

SKŘÍŇ PŘEVODOVKY (MOTOR)

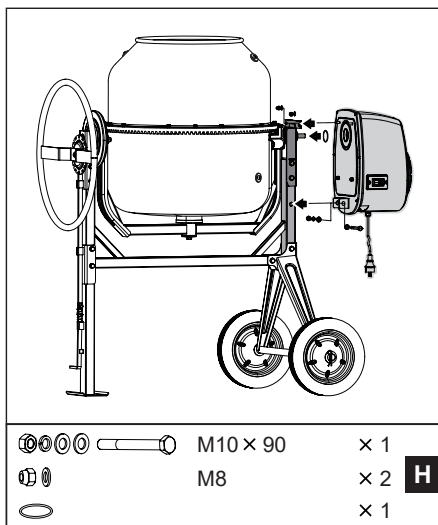

V ose s drážkami nasuňte postupně O-kroužek a skříň převodovky na hřídel pastorku. Na každý šroub čepu našroubujte matici M8 s plochou podložkou. Připevněte držák spodní skříňně k bočnímu nosnému rámu vložením šroubu M10X90 s plochou podložkou z jedné strany, poté plochou podložkou, pojistnou podložkou a maticí z druhé strany.

PROVOZ


Vyklápěcí kolo umožňuje snadné ovládání bubnu, který lze uzamknout v poloze pro míchání, vyprazdňování a skladování.

Buben je v této poloze zajištěn samočinným pístem, který se zasune do vyklápěcího kola. Chcete-li buben vykloupat, je třeba blokovací píst uvolnit sešlápnutím nožního pedálu. To pak umožňuje otáčení vyklápěcího kola a bubnu ve stejném směru.


Chcete-li buben zajistit v dané poloze, zarovnejte drážku s pístem, uvolněte nožní pedál a otáčejte vyklápěcím kolem, dokud samočinný blokovací píst nezapadne do vyklápěcího kola.

Pro maltu



Pro beton

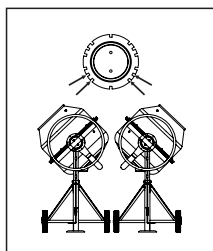

Vyprazdňovací pozice

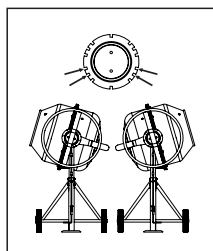

Skladovací pozice

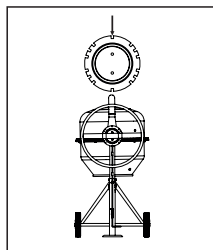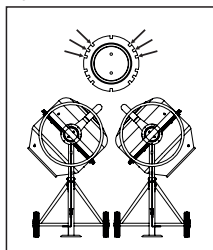

NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ

⚠ *Prodlužovací kabel zcela odviňte. Před spojením do napájecího zdroje jej nejprve připojte k míchačce.*

⚠ *Před naložením bubnu vždy spusťte míchačku. Nakládejte míchačku s otáčejícím se bubnem.*

⚠ *Do míchačky materiál nevhazujte, aby se nepřilepil k zadní části bubnu. Materiál do bubnu přisypávejte plynule a rovnoměrně.*

Poznámka - V motoru je zabudována tepelná ochrana, která zabraňuje jeho přehřátí. Tepelná ochrana se automaticky obnovuje, když se motor ochladí.

Nejlépších výsledků dosáhnete následujícím postupem:

1. *Do bubnu nasypete požadované množství štěrku.*
2. *Do bubnu přidejte požadované množství cementu.*
3. *Do bubnu přidejte požadované množství písku.*
4. *Do bubnu nalijte požadované množství vody.*

⚠ Nevypínejte míchačku, pokud je buben naplněný.

⚠ Nikdy nevkládejte ruce do bubnu když se buben otáčí.

Na konci každého dne míchačku důkladně vyčistěte. Udržujte míchačku v čistotě. Seběmenší zbytky materiálu, které zůstanou v bubnu, ztvrdnou a při každém dalším použití na sebe nabalí další, až bude stroj nepoužitelný. Zaschlý cement je třeba z bubnu vyškrábat. Za účelem vyčištění bubnu míchačky do něj nevhazujte cihly. Abyste rozbili nahromaděnou zaschlou cementovou směs, nemlaťte do bubnu lopatou, kladivem ani jinými nástroji, protože by mohlo dojít k poškození míchačky. Buben můžete drhnout přibližně 2 minuty pomocí 1" směsi šterku a vody. Poté vypusťte směs šterku a vody a hadicí opláchněte sestavu bubnu zevnitř i zvenku. Konstrukce míchačky na beton se stupněm krytí IP44D umožňuje bezpečný výplach bubnu hadicí.

⚠ Nelijte ani nestříkejte vodu přímo na kryt motoru, zejména ne do otvorů v něm.

⚠ Z krytu motoru otřete veškerý vnější materiál. Při čištění nepoužívejte benzín, terpentýn, ředidlo na laky nebo barvy, kapaliny pro suché čištění nebo podobné prostředky. Použití chemických přípravků nebo rozpouštědel může poškodit povrchové vlastnosti krytu, který byl vyroben z vysokohustotního polyetylenu PET.

POKYNY PRO ÚDRŽBU


⚠ Před sejmutím krytu motoru se vždy ujistěte, že je prodlužovací kabel odpojen ze zásuvky.

Hnací řemen je pod stálým rovnoměrným napětím pomocí pružinového šroubení. Kromě namazání vřetena není třeba nic seřizovat. Ložiska jsou doživotně utěsněna.

⚠ Schéma zapojení a schéma dílů v této příručce slouží pouze jako referenční pomůcky. Výrobce neposkytuje kupujícímu žádné potvrzení o tom, že je způsobilý provádět jakékoli opravy výrobku nebo že je způsobilý vyměňovat jakékoli součásti výrobku. Opravy míchačky smí provádět pouze kvalifikovaní technici. Jakoukoli údržbu a opravy prováděné na jakýchkoli elektrických součástech musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

⚠ Montáž součástek v elektrickém obvodu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

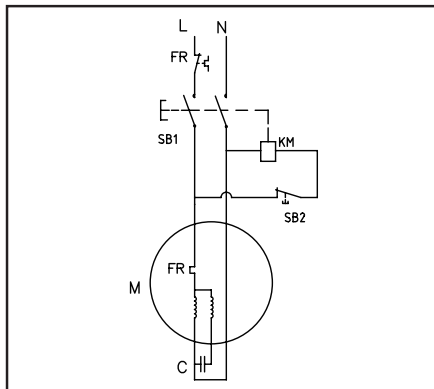

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PROTECO nářadí s.r.o.,
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Výrobek: 51.03-SM-260-P - míchačka stavební PROFI 260 L / 1150 W PROTECO

Typ: 74060

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

Směrnice č. 2000/14/EC
Směrnice č. 2006/42/EC
Směrnice č. 2014/30/EU
Směrnice č. 2011/65/EU (RoHS2)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60204-1:2018
EN 12151-1:2007
EN ISO 12100:2010
AfPS GS 2019:01 PAK

Garantovaná hladina akustického tlaku Lpa 81,7dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu Lwa 97dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu Lwa 95dB(A)

Posouzení shody bylo provedeno : TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tilliyrstrasse 2, 90431 Nürnberg Germany ve spolupráci s TÜV Rheinland (China) Ltd. AVIC Building No10B, Central Road, Chaoyang District. Baijing, P.R. China.

Na základě certifikátů a test reportů : 17700997 027, AM 50464505 0001, S 50457989 0001, 17700997 033, 90232130103.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 24


Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap
Podbřeží 63
518 03

V Podbřeží dne 03.09. 2024






PROTECO®

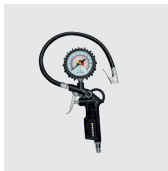

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

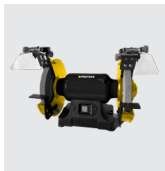

SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

