

**PROTECO®**

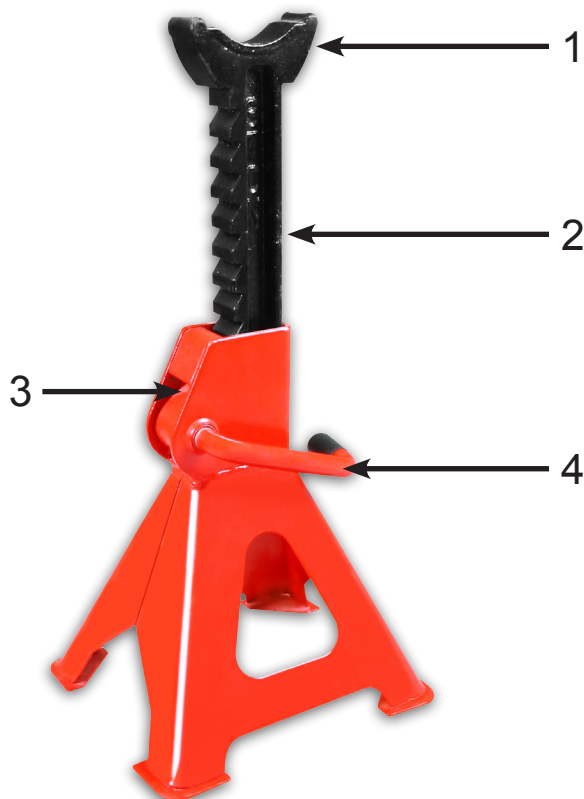
## STOJÁNKY MONTÁŽNÍ



**PROTECO®**

42.04-3616

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO.  
Původní návod k použití montážních stojánků: 42.04-3616

**Popis**

- 1) Sedlo
- 2) Sloupek
- 3) Zápádka
- 4) Ovládací páka

Model	Kapacita	Min. Výška	Max. Výška	Rozměr základny
42.04-3616	3	285 mm	430 mm	205x180 mm

**Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Než začnete práci, přečtěte si bezpečnostní zásady.

**VAROVÁNÍ!**

Nedodržení těchto pokynů může být příčinou poškození montážních stojánek nebo zranění obsluhy.

**VAROVÁNÍ!**

Nepřetěžujte montážní stojánky nad danou nosnost. Přetížení může způsobit poškození stojánek nebo pád břemene. Zatížení směřujte pouze na střed sedla. Vždy používejte stojánky v páru na pevném a rovném povrchu, který snese dané zatížení. Použití stojánek na jiném než pevném povrchu může způsobit pád a možné poškození břemene nebo zranění obsluhy.

**Použití**

1. Vůz zvedejte pouze na místech, která jsou k tomu určena výrobcem vozu.
2. Stojánky vždy umísťujte pouze pod body karoserie určené výrobcem ke zvedání vozu.
3. Nastavení výšky stojánek: Tahem za sedlo nastavte požadovanou výšku stojánek. Západka ovládaná pákou by měla volně přeskakovat přes zuby. Po nastavení požadované výšky se tlakem na páku a sloupek ujistěte, že západkou je ozubení dobře zaaretováno! Opatrně spusťte břemeno na stojánky.
4. Spouštění sloupku: Spouštění sloupku provádějte vždy bez zatížení! Uchopte sloupek zvedněte zajišťovací páku a sloupek spusťte dolů.

**Údržba a kontrola**

1. Vizuelní kontrolu provádějte před každým použitím stojánek. Zkontrolujte, zda nejsou části stojánek popraskané, zdeformované a zda je plně funkční západka. Pokud stojánek vykazuje jakékoliv poškození nebo chybou funkci aretace, bez prodlení jej vyřadte z provozu.
2. Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční úpravy stojánek. V případě jakéhokoliv zásahu do konstrukce stojánek nebo jeho nevhodného použití, výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Razítko a podpis prodejce:

.....

Datum prodeje: .....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

1. ....

2. ....

3. ....

**PROTECO®**



Výrobce:  
PROTECO náradí s.r.o.  
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03  
[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

**PROTECO®**